HAMILEX AV FURNITURE CQ-7632/7636 取扱説明書

この度はハミレックス製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。
●この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

取説NO．CQ－７６３２／３６EA２．２

寸法図

※カッコ内の数字はＣＱ－７６３６です。

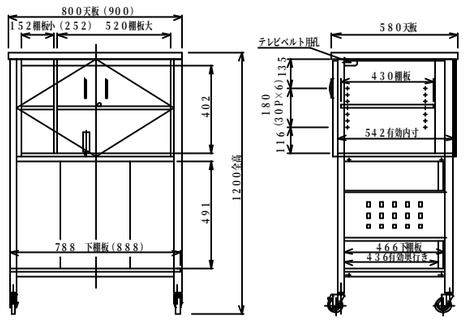

製品質量：約５６ｋｇ（６１ｋｇ）

静耐荷重

天板上　：１００ｋｇｆ以下
棚板上　：　３０ｋｇｆ以下
底板上　：　６０ｋｇｆ以下
総耐荷重：２００ｋｇｆ以下

組み立てを始める前に

●裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
●組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。
●組み立て作業をする場所は、カーペットや毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

裏面もよくお読みください
※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

部品表

品　　名	数量	品　　名	数量
天　板	1	棚　板大	1
底　板	1	棚　板小	1
裏　板	1	下棚板	1
扉（左／右）	2	側フレーム（左右共通）	2
背　板	1	本体底パイプ前	1
仕切板	1	本体底パイプ後	1
側　板（左／右）	2	下棚板底パイプ（前後共通）	2

袋詰部品表

組立ネジ（M６×３０）	２３	
組立ネジ大（M６×５０）	3	
裏板取付ネジ（３．５×２０）	１０	
棚ダボ	8	
スパナ	1	
キャスター　ストッパー付き	2	
キャスター　ストッパー無し	2	
スプリングワッシャー	4	
三角ドライバー	1	
コードクリップ	2	

完成図

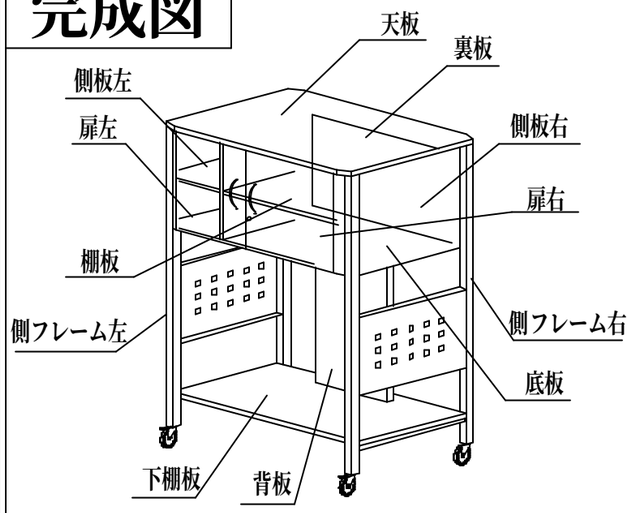

■扉の鍵のかけ方
①　左扉の内側下部にある、丸落しをかけます。
②　右扉を閉め、鍵を３６０度回します。
※注意：鍵は１８０度回すと半ロックの状態になりますので、必ず３６０度回してください。

1 側フレームにキャスターと側板を取付けます。

スプリングワッシャを挟み
キャスターを付属のスパナで取付けます。
側フレームに側板を組立ネジで取付けます。

※左側の組立て図です。

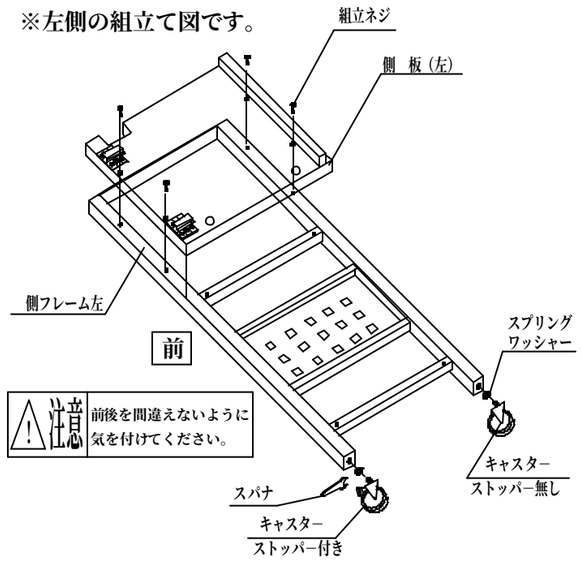

注意　前後を間違えないように気を付けてください。

2 1 のパーツに底板と本体底パイプ、下棚板と下棚板パイプ、背板を取付けます。

注　意
①下棚板にパイプ（穴が３個）を組立ネジで、背板を組立ネジ大で取付けます。
②底板にパイプを組立ネジで取付け、本体に取付けます。
※本体と底板は 3 を参考にしてください。
③下棚板と本体を組立ネジで、背板と底板を組立ネジ大で取付けます。

※パイプを間違えないように！

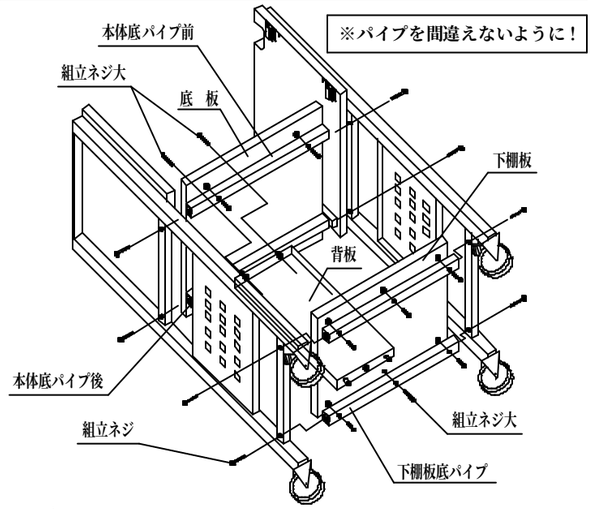

3 本体に仕切板と天板を取付けます。

天板・底板と本体のジョイント部品の取付け方

1．天板に埋め込んであるジョイント部品のプラスネジを左に回し、ツメ開の状態にします。



2．側板の白いプラスチックダボをジョイント部品の穴に差し込み、ネジを右に回してしっかり締め付けます。

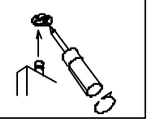

注意　作業中動くと危険ですのでキャスターのストッパーは必ずかけてください。

注意　手を挟まないよう気をつけて作業してください。

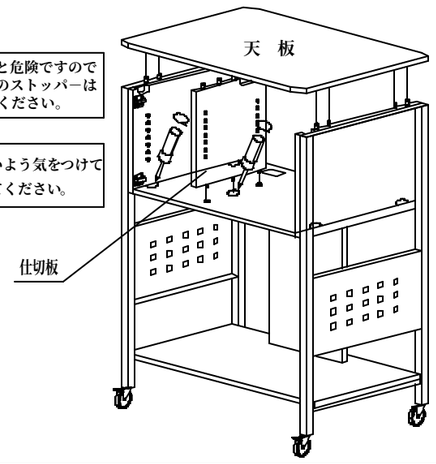

4 本体に裏板を取付けます。

裏板を木ネジで取付けます。

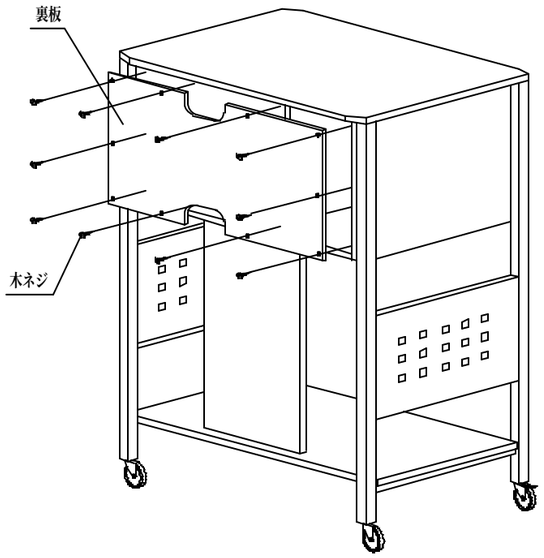

5 棚板と扉を取付けます。

棚ダボを左右の側板に差し込み、棚板裏面のきり込みに合わせて乗せてください。

扉の取付け方と調節の方法は別紙を参考に取付けてください。

注意　棚ダボは棚板１枚につき、必ず４個使用してください。１個欠けても危険です。

※コードクリップは背板裏に付けてご使用ください。

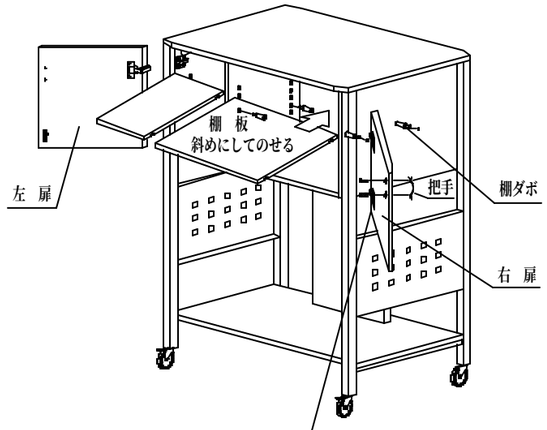

把手は表裏逆に付いています。
取り外して付け直してください。